


Bech & Bradley

Guide til påsætningens af fjederbeslag


Benyt denne guide hvis fjederbeslaget ikke er fastgjort til sofaens kasse - som det ses på nedenstående billede:

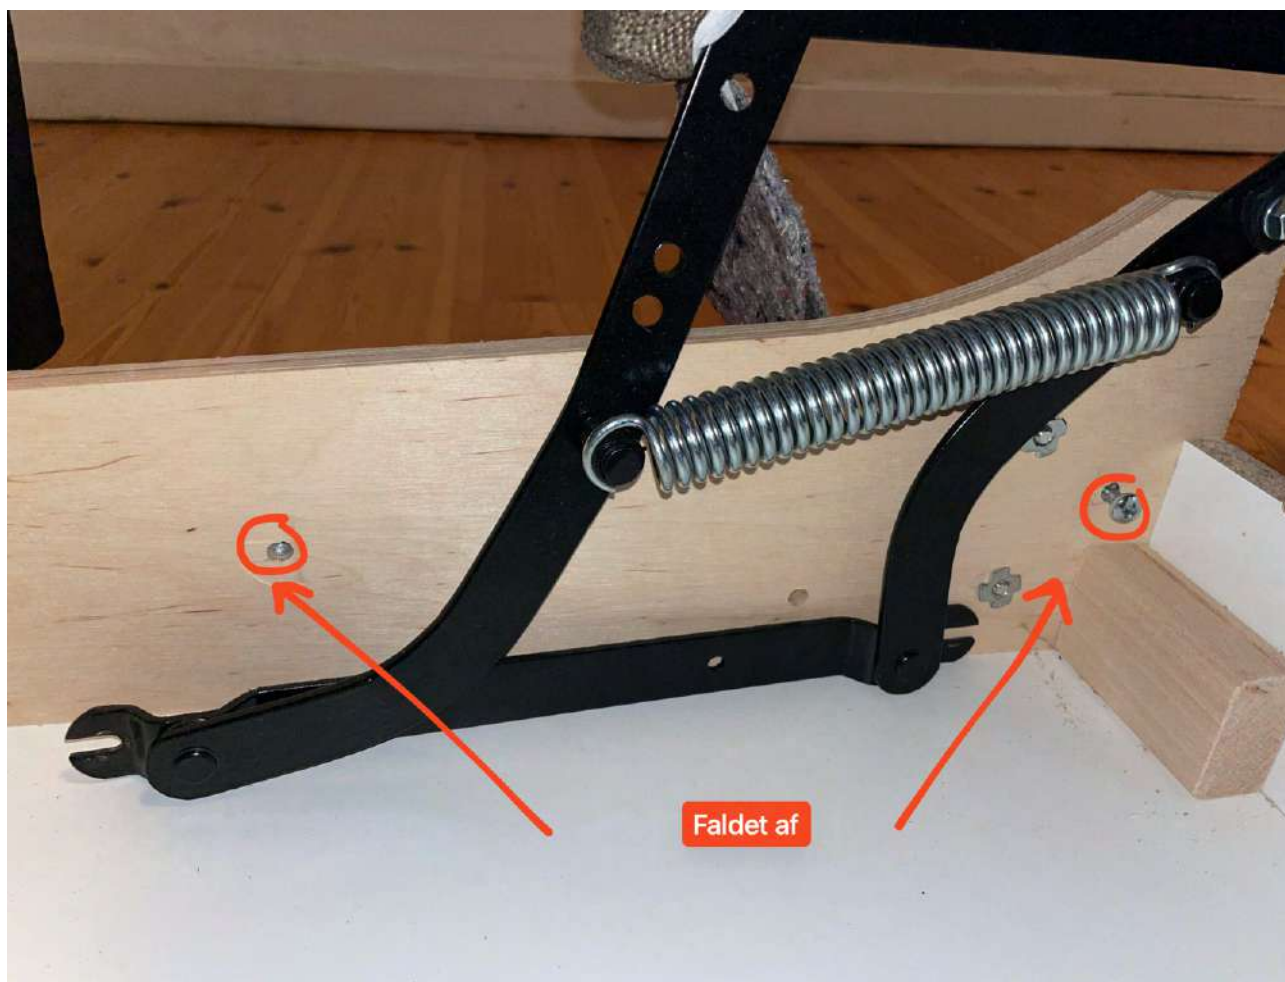

1. Juster den forreste skrue

Start med at skrue den forreste skrue lidt ud, således at det lille krokodillenæb på det sorte fjederbeslag kan komme ind omkring skruen.

Sæt nu krokodillenæbet ind over skruen, sådan at det sorte fjederbeslag hviler på skruen. Se nedenstående billede.

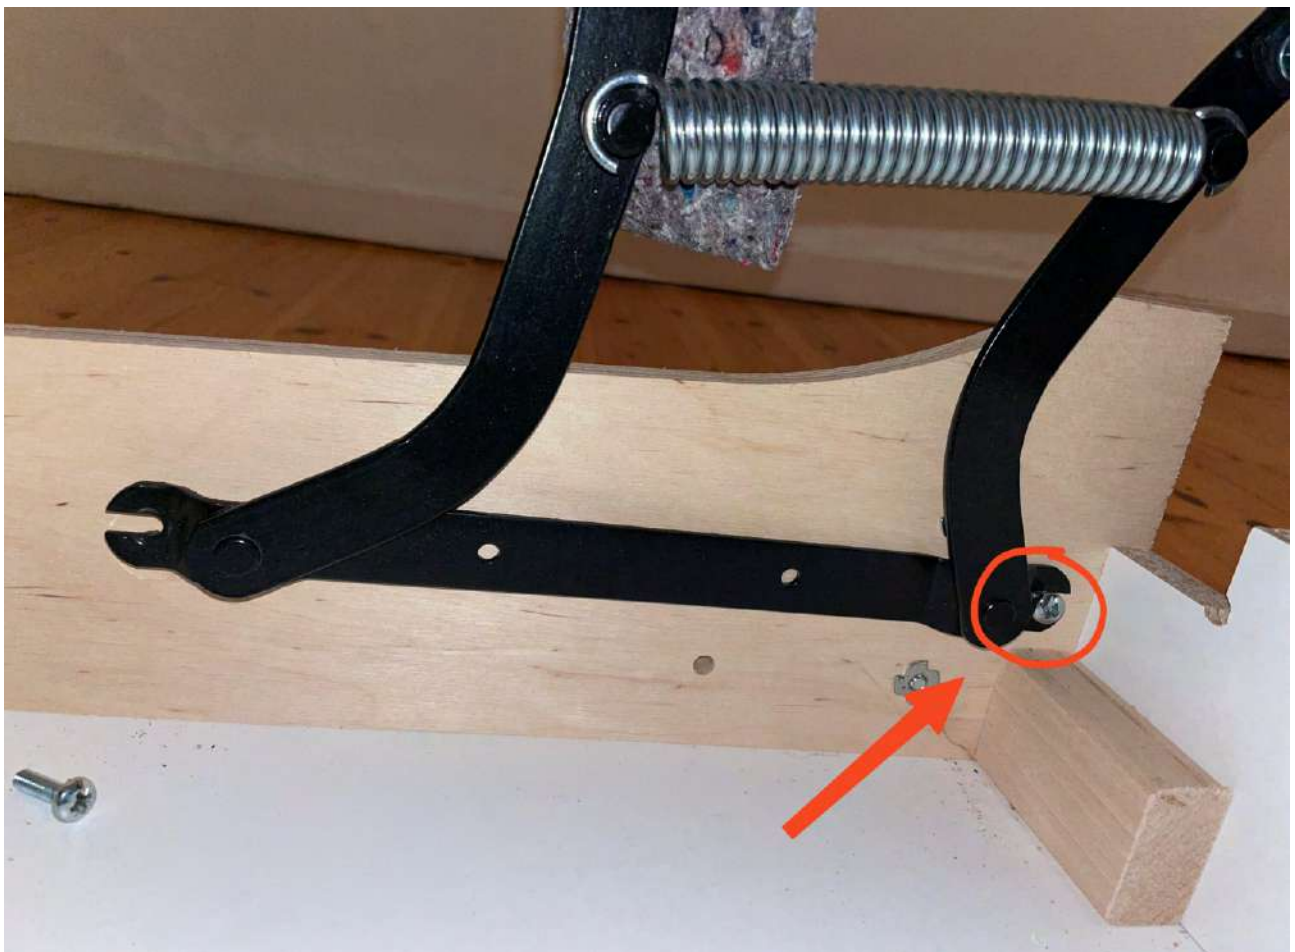


2. Juster fjederbeslag så bagerste skrue kan skrues i

Du skal nu justere fjederbeslaget således at hullet i træet, bagerste skrue og bagerste krokodillenæb nu overlapper og bagerste skruen kan skrues halvt i.

Dette kan godt være lidt tricky, og kræver lidt tålmodighed. Vær opmærksom på hvor du holder på fjederbeslaget, således at det ikke folder ned over dine fingre.

Det kan hjælpe at folde sofaen halvt op, således at fjederbeslaget er i oprejst position.

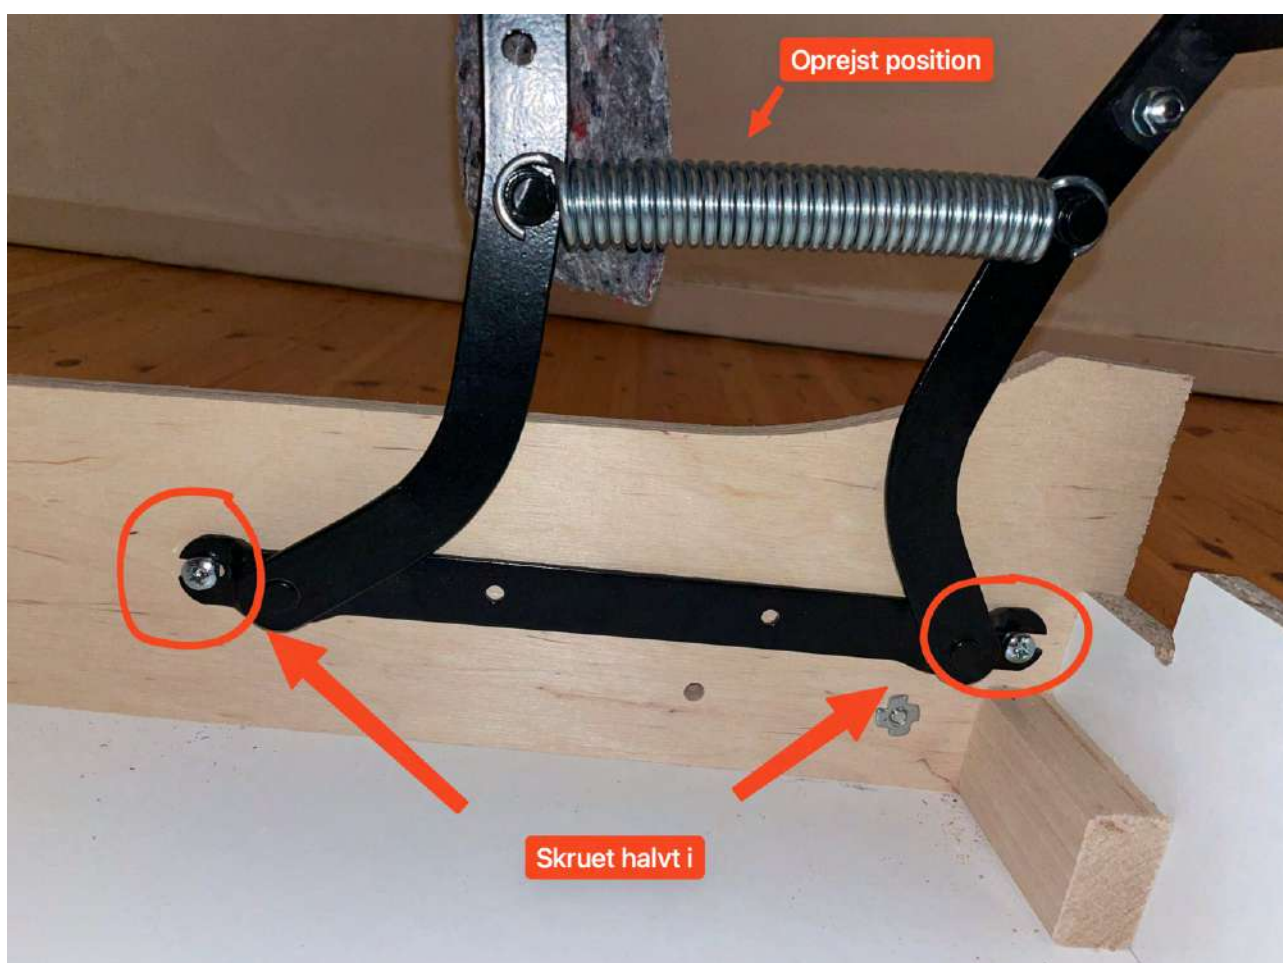

3. Fastgør nu begge skruer

Fastgør begge skruer og verificer at sofaen kan åbne og lukke som normalt.

